

STOCKAGE ET PRÉCAUTIONS AVANT POSE

Les lambris doivent être stockés à l'abri des intempéries dans des locaux sains et secs avec une température supérieure à 20°C. Ouvrez les paquets 48h

avant la pose, manipulez les lames avec soin, relevez le numéro de contrôle inscrit sur l'emballage.

Avant la pose, tous les travaux doivent être terminés et stabilisés (plâtres, enduits, peinture, etc.). Tous risques de réhumidification ultérieure de la pièce doivent avoir été éliminés.

Les lambris Norsilk sont avant tout des produits d'intérieur, nous consulter pour des poses particulières.


ils ne doivent pas être en contact avec de l'eau.

Dans la mesure du possible, un croquis préalable peut vous aider à visualiser votre projet de décoration.


Un calcul des surfaces à couvrir vous permet de commander les quantités nécessaires à votre travail (prévoir des chutes éventuelles).

Le vendeur peut vous aider dans ce travail.


Suivant vos murs et vos désirs, différentes poses sont possibles vous permettant d'inclure, ou pas,

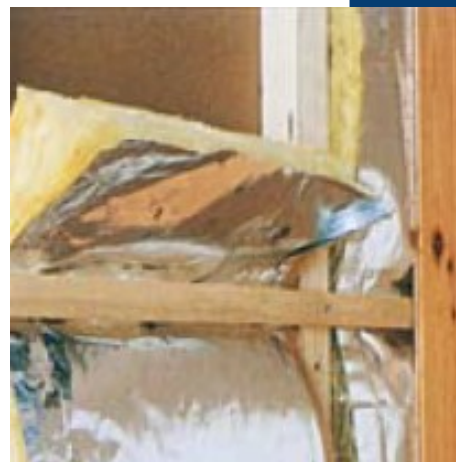

1.

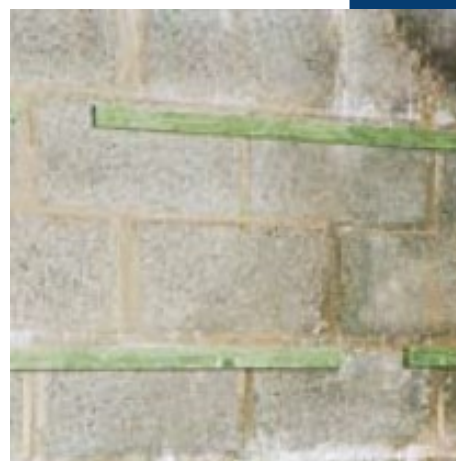

2.

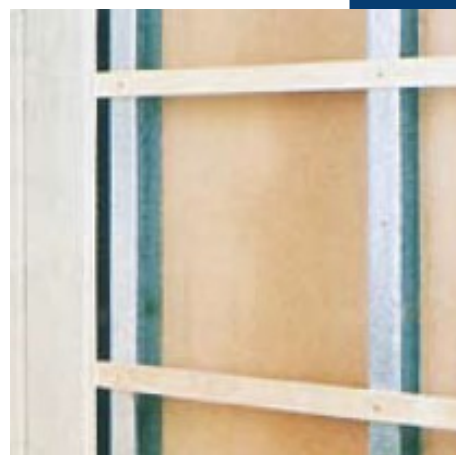

3.

4.



5.



POSE SUR TASSEaux

- Différentes sections de tasseaux, traités ou non, rabotés ou non, sont disponibles au point de vente.

Ces tasseaux vous permettent éventuellement d'inclure entre eux un isolant.

- Si votre mur est humide, il est préférable d'employer du bois traité et de laisser des intervalles (2) pour une circulation d'air. Il vous est aussi possible

6.



- Ecartés entre eux de plus ou moins 40 cm, les tasseaux sont placés horizontalement pour une pose verticale (4) et verticalement pour une pose horizontale (5). Une pose oblique peut se faire sur tasseaux horizontaux ou verticaux (6). Des tasseaux doivent être placés en périphérie de la surface à décorer et des portes et fenêtres.

- Les tasseaux sont fixés aux parois au moyen de chevilles, de vis ou de clous. L'ensemble des tasseaux doit être une surface plane et de niveau (8).

Dans le cas où le mur n'est pas droit, la planéité s'obtiendra au moyen de cales de bois ou au moyen de chevilles et de vis spéciales (7) permettant un mouvement de va-et-vient du tasseau par vissage



7.



8.

- Poser la première lame en vérifiant le niveau de la verticale ou de l'horizontale (9).

- Les lames s'emboîtent les unes dans les autres bien à fond de rainure et sont fixées aux tasseaux au moyen d'agrafes à bout droit (10)*.

9.



10.



11.



Dans certains cas ou pour la dernière lame, la fixation est possible au moyen de colle de montage (11). Certains produits épais bruts de sciage nécessitent une fixation par pointes têtes d'homme (50 mm minimum), en biais dans les rainures ou les languettes. Utiliser un chasse clou pour rendre la

POSE DIRECTE SUR LE MUR

Le mur doit être lisse et sec. Les poses avec agrafes, colle de montage (12) (uniquement avec produits Aboutés) sont possibles suivant le support.

12.



13.



FINITIONS

Tuyaux de chauffage et gaines électriques peuvent être dissimulés (13). Les boîtiers électriques sont faciles à placer (14).

Pose des plinthes et des moulures de finition.

Des pots de teintes et vernis sont à disposition dans le rayon pour finir vos moulures ou autres dans les

ENTRETIEN

Les lambris vernis sont d'un entretien très facile en utilisant une éponge légèrement humide. Eviter tout produit détergent.

14.

